

智能电动折叠后视镜

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能电动折叠后视镜适配 19+款丰田 雷凌（二代功能/全系通装/无需专用工具）

电动后视镜配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
1	折叠电机 L	1		2	折叠电机 L	1	
3	折叠开关	1		4	魔术贴	2	
5	主机控制盒	1		6	门边扣	2	
7	线束	1		8	螺丝	6	

电动后视镜安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
1	花型螺丝刀	1		2	撬板	1	
3	尖嘴钳	1		4	细铁丝	1	
5	十字螺丝刀	1		6	套筒工具箱	1	

提示：本产品左右两边对称安装，以下只描述一边安装方法，另一边同样安装。

安装步骤一：拆车门板



安装步骤二：拆装后视镜







装回后视镜灯 拧回螺丝



穿好的线再穿过底座面板 拧回螺丝



把线穿过去用电胶布绑好



装回后视镜、外壳 把线穿过面板装好



按照拍好的线路图 对应接好线



装回后视镜




将后视镜安装原位拧紧螺丝固定

安装步骤三：布线




门槛护板都拆卸下来

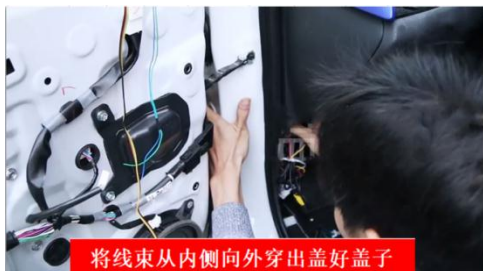

将线束从内侧向外穿出盖好盖子



将线束从内侧向外穿出盖好盖子

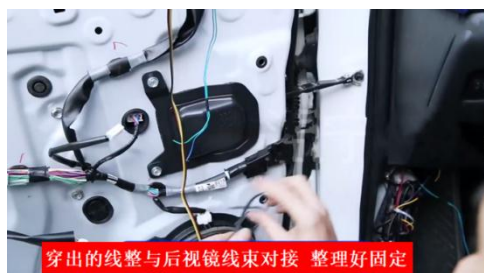

穿出的线整与后视镜线束对接 整理好固定



副驾位置的线速穿到正驾驶室




拧出庐山方向盘两侧螺丝 拆开方向盘下护盖




拆开方向盘两边螺丝



拆下方向盘盖板

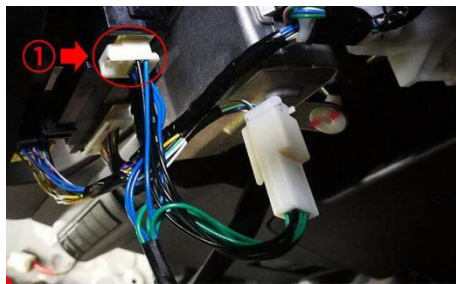

插头转接

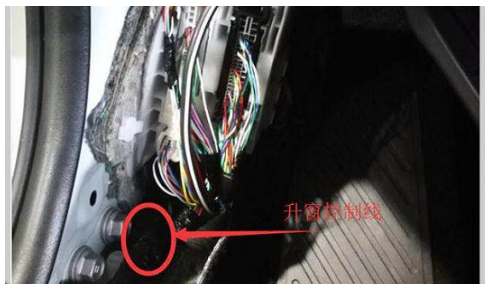


拆开三角板



接升窗控制线(细/绿色)



取出原车按钮 安装车内控制按钮

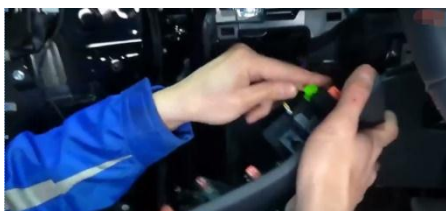

插回开关插头



开关后找线并接小灯线(开小灯，试电笔灯亮即可接线)
选配接线：接线开小灯折叠灯亮，不接线则不亮折叠开关灯，不影响折叠功能。



装回车门、方向盘



装回车门、方向盘



智能电动折叠后视镜 功能说明书

升窗+降窗+落锁+天窗+折叠

一、功能操作说明

a) 【遥控升窗】

在熄火状态下按下原车遥控器关锁键,原车四门同升。

b) 【遥控关天窗】

在熄火状态下按下原车遥控器关锁键,原车天窗自动关闭。

c) 【遥控降窗】

在熄火状态下,先按一次开锁键,再长按开锁键降窗。

d) 【遥控开天窗】

在熄火状态下,先按一次开锁键,再长按开锁键开天窗。

e) 【升降窗暂停】

如果原车处于升窗过程中,按一次开锁(关锁)键,车窗暂停。

如果原车处于降窗过程中,按一次开锁键,车窗暂停。

f) 【后视镜折叠】

在熄火状态下按下原车遥控器关锁键,后视镜折叠。

g) 【后视镜展开】

在熄火状态下,先按一次开锁键,后视镜自动展开。

将原车打到 ON 或启动,后视镜自动展开。

h) 【熄火解锁】

在启动状态下,原车处于上锁状态,如果原车熄火,则车门自动弹开,以便车主和客户下车。

i) 【档位落锁】

1 在启动状态下,将档位置于 D 档,原车自动上锁。

2、在启动状态下,将档位置于 P 档,原车自动解锁。

j) 【循环落锁】

在启动状态下，先将档位置于 N 档，再置于 D 档，如果车门处于开锁状态，则自动上锁，防止车主中途下客忘锁车，以防止在行车过程中车门打开。

k) 【开门闪灯】

任意状态下，若有车门处于开启状态，左右转向灯各闪 5 次。

二、版本型号：DY001

a) 主要技术参数

1. 主机

1. 工作电压：9V~16V;
2. 额定工作电压：12V;
3. 额定待机电流：20MA;
4. 休眠电流：2MA;
5. 工作温度：-20~80°C;

三、【跳线帽选择】[默认都不插帽]

- ① S1 插帽：车速落锁， S1 不插帽：档位落锁
- ② S2 插帽：用我们主机降窗， S2 不插帽：用原车长按降窗
- ③ S3 插帽：后视镜 ON 或启动展开， S3 不插帽：后视镜开锁展开。