

智能电动折叠后视镜

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书


适配车型： 奥迪 A4L (17-现款)

奥迪 A5 (16-现款)


版 本： A/1



电动后视镜配件清单

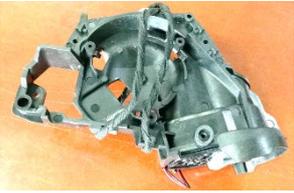
序号	零件名称	数量	图片	序号	零件名称	数量	图片
1	折叠器左	1		4	扎带	8	
2	折叠器左	1		5	线束	2	
3	控制盒	2		6	魔术贴	2	

电动后视镜安装工具清单(自备):

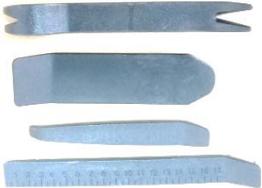
序号	零件名称	数量	图片	序号	零件名称	数量	图片
1	螺丝刀组套	1		5	翘板	1	
2	退Pin针	1		6	美纹胶	1	
3	尖嘴钳	1					
4	剪钳	1					

提示：本产品左右两边对称安装，以下只描述一边的安装方法，另一边同样安装。


安装步骤一：拆门板

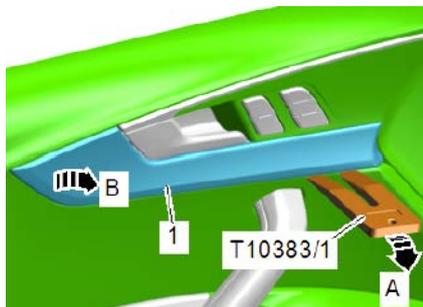


1.1、用撬板松开装饰板，然后按B箭头方向拆下装饰板

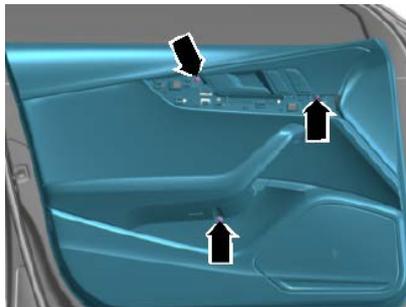


1.2、取下箭头所示 3 颗螺钉

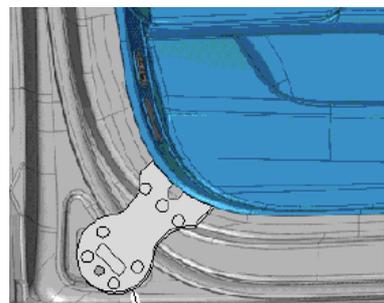


1.3、用撬板撬开门板

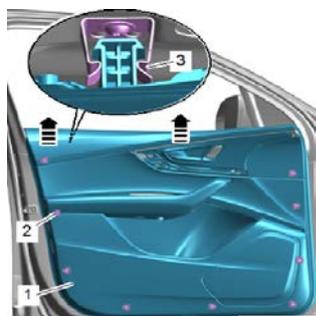

1.4、松开剩余的固定卡子，将门板向上从夹子3上顶出。

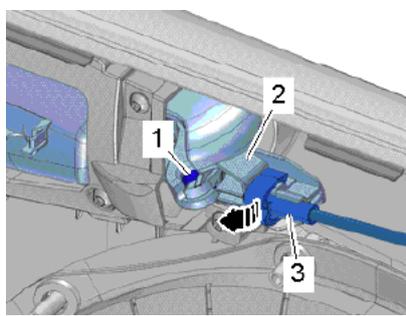

1.5、拆下拉索接头。

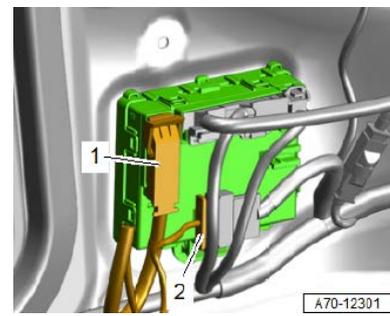

1.6、拔下两个线束插头。

安装步骤二：拆后视镜及组装后视镜



2.1、取下 2 个螺钉孔橡胶盖，将大胶盖拆开，方便穿过孔



2.2、取下孔内 3 颗螺钉，拔下门内腔的线卡，再拔下线扣，拆下后视镜。



2.3、下压镜片，用一字批插入镜片驱动器的限位耳和镜片之间，旋转一字批，松开卡扣



2.4、拔下两根除雾线，取下镜片



2.5、取下 1 螺钉与三个卡扣，拆下镜片驱动器，用镊子撬出 3Pin 插头并把 Pin 退出（注意拍照以记住线序）



2.6、取下镜片导向弹片(2 颗螺钉)



2.7、取下 4 颗螺钉与扳
开 4 个卡扣，拆下护盖



2.8、按下两个卡扣，将外壳拆下



2.9、拔下灯体插头



2.10、拿出专用底座及
螺栓，将后视镜锁上



2.11、用专用治具将弹簧垫圈下压，压
到弹簧垫片和 U 型扣脱离时，将 U 型
扣拔出，然后释放压头，拆下弹簧等



2.12、拆下手折(3 处卡扣)



2.13、换上电动折叠器，将部品依
序还原（参照原车绕线和穿线。



2.14、装配好的效果图（注意确认镜片卡
扣卡到位，螺钉必须锁紧，转动部分和固
定部分的配合间隙均匀，转动无刮伤）



注意事项 1、后视镜线束需按原车走
线穿过门板，同时电折线束和原车
后视镜的线束需用电工胶布缠在一
起，避免玻璃升降时刮破线束。



注意事项 2、需拆下音响，将后视镜
线束的卡扣扣好，固定好线束，避免
玻璃升降时刮破线束。

安装步骤三：安装控制模块(右车门安装方法参考本节)



4.0 安装完成之后进行功能测试：

将蓄电池电源接通，并确认关闭所有车门，后备箱，引擎盖，按遥控器锁键，后视镜应自动折叠，遥控开锁，后视镜应自动打开；

车内测试，将发动机点火，后视镜开关调 0 位置，向下拨旋钮，后视镜应折叠，向上拨旋钮，后视镜应打开；向下拨住约 3 秒，关闭锁车折叠功能（控制盒响起“哔” 1 声），再次拨 3 秒（控制盒响起“哔哔” 2 声），锁车折叠功能开启；向上拨约 10 秒（控制盒响起“哔哔哔哔” 4 声），后视镜功能复位。

如上述测试通过，安装完成！