



智能踏板 (适配 18+款保时捷卡宴)

支架部分安装说明书


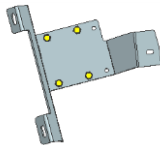
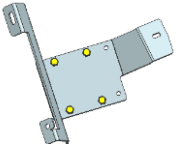
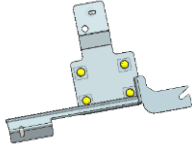
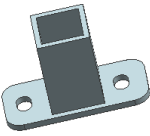
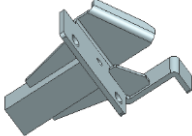




产品编号: PW027804

产品名称: 智能踏板适配 18+款保时捷卡宴

一、注意事项

1. 本说明书中的所有图片仅供参考, 图片与实物有可能不同, 但安装方法一致。
2. 为方便您安装, 请在安装前认真阅读该商品使用说明书; 安装时需注意保护好您爱车的表面, 避免刮花。
3. 请定期检查和车连接的所有配件是否松动, 以确保使用安全。

二、包装清单

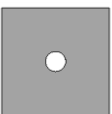
编号	数量	零件	编号	数量	零件
①	2	 踏板 (左右对称)	②	1	 左前支架
③	1	 右前支架	④	2	 后支架 (左右对称)
⑤	2	 前顶车支架	⑥	2	 后顶车支架 (左右对称)
⑦	16	 弹簧垫圈 D10	⑧	16	 垫片
⑨	14	 塑料卡块 $\phi 8$	⑩	5	 T 型螺栓




⑪	10	 弹簧垫圈 D8	⑫	16	 六角螺母 M10
⑬	10	 六角螺母 M8	⑭	16	 平垫圈 D10
⑮	8	 T 型螺栓 11 号 M12	⑯	4	 T 型螺栓 3 号 M8
⑰	8	 大垫圈 D12	⑱	10	 大垫圈 D8
⑲	8	 塑料卡块 φ12	⑳	8	 弹簧垫圈 D12
㉑	8	 六角螺母 M12			

三、根据以下步骤安装左右踏板（两边踏板安装方法一致，只描述一边的安装方法）

第一步：了解踏板构成，以及安装顺序，参考下图：

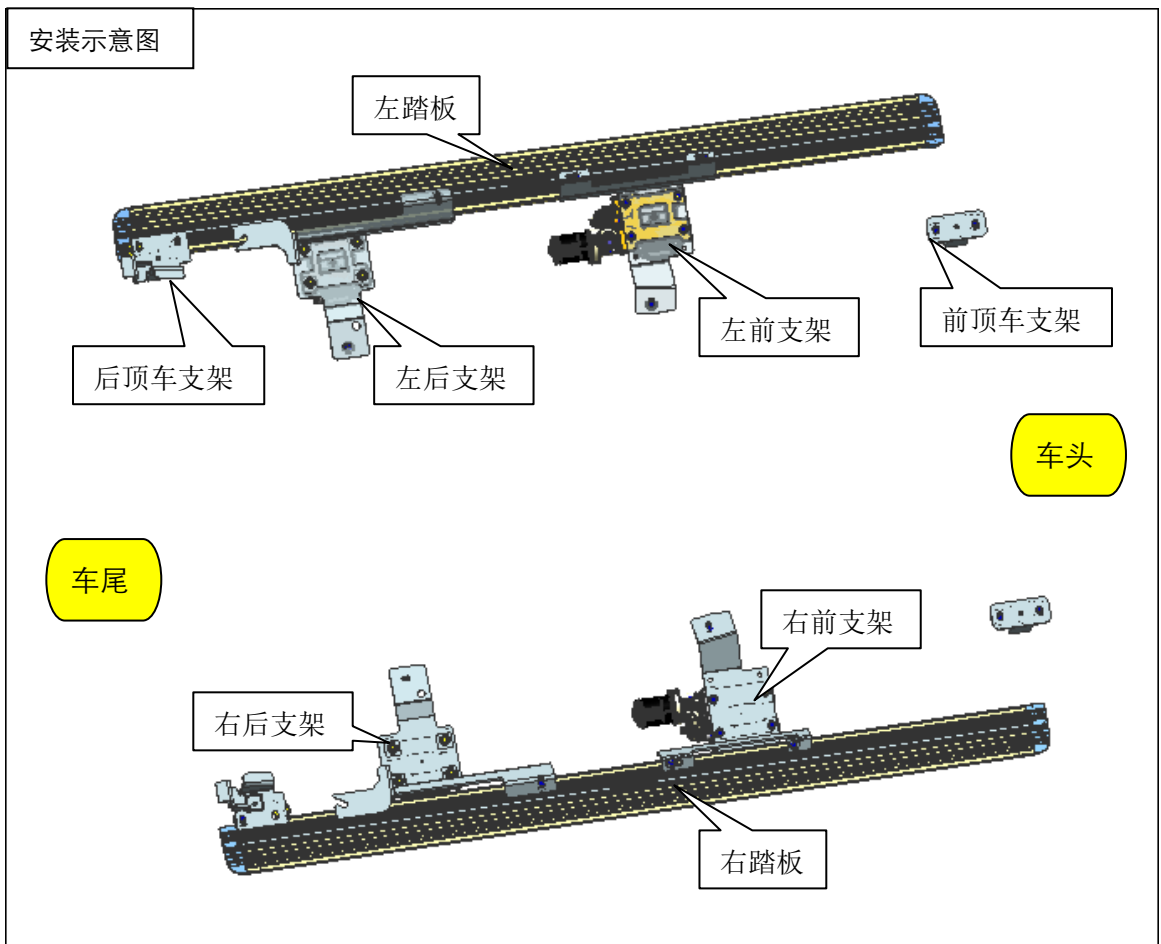


1) 车底孔位安装图： 首先把车底对应安装孔位的塑料胶塞拆下，(如下图所示)

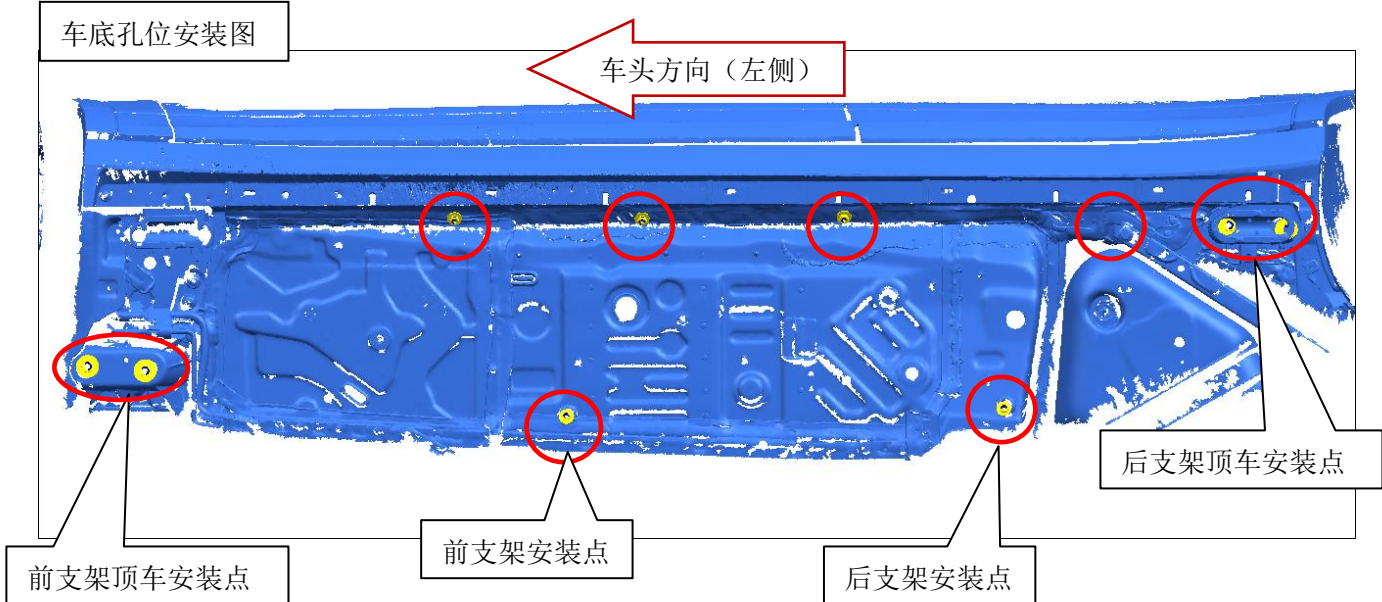




支架对应安装图

- 1、该车底盘防水胶较厚且不均匀，安装时候请注意，避免刮花侧裙和配合间隙过大
- 2、下面图示这一排孔位在打紧 T 型螺栓时注意力度，避免打坏 T 型螺栓（左右两边同样注意安装）
- 3、需线安装后顶车支架再安装踏板
- 4、安装后支架时注意，原车螺栓无需完全拆下，松动后便可以安装支架即可

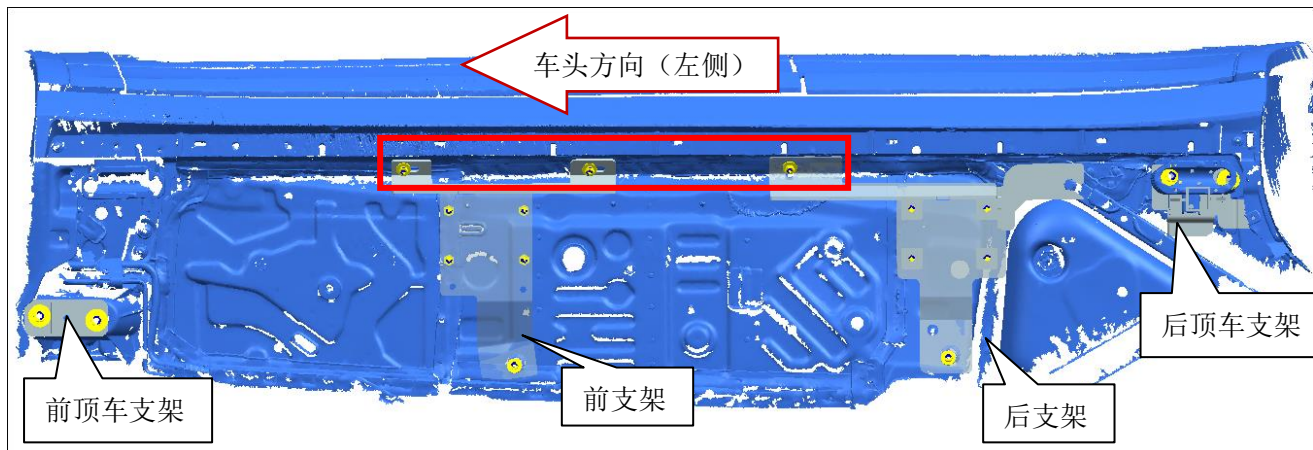

2) 安装左前支架


找到安装支架的孔位，把 PVC 塑料卡块 $\phi 8$ 分别卡进 T 型螺栓 M8，防止螺栓掉进车身，然后放进安装孔内，然后把支架装上，再装上对应标准配件，以下安装支架先不要把螺母锁紧；（如下图所示）

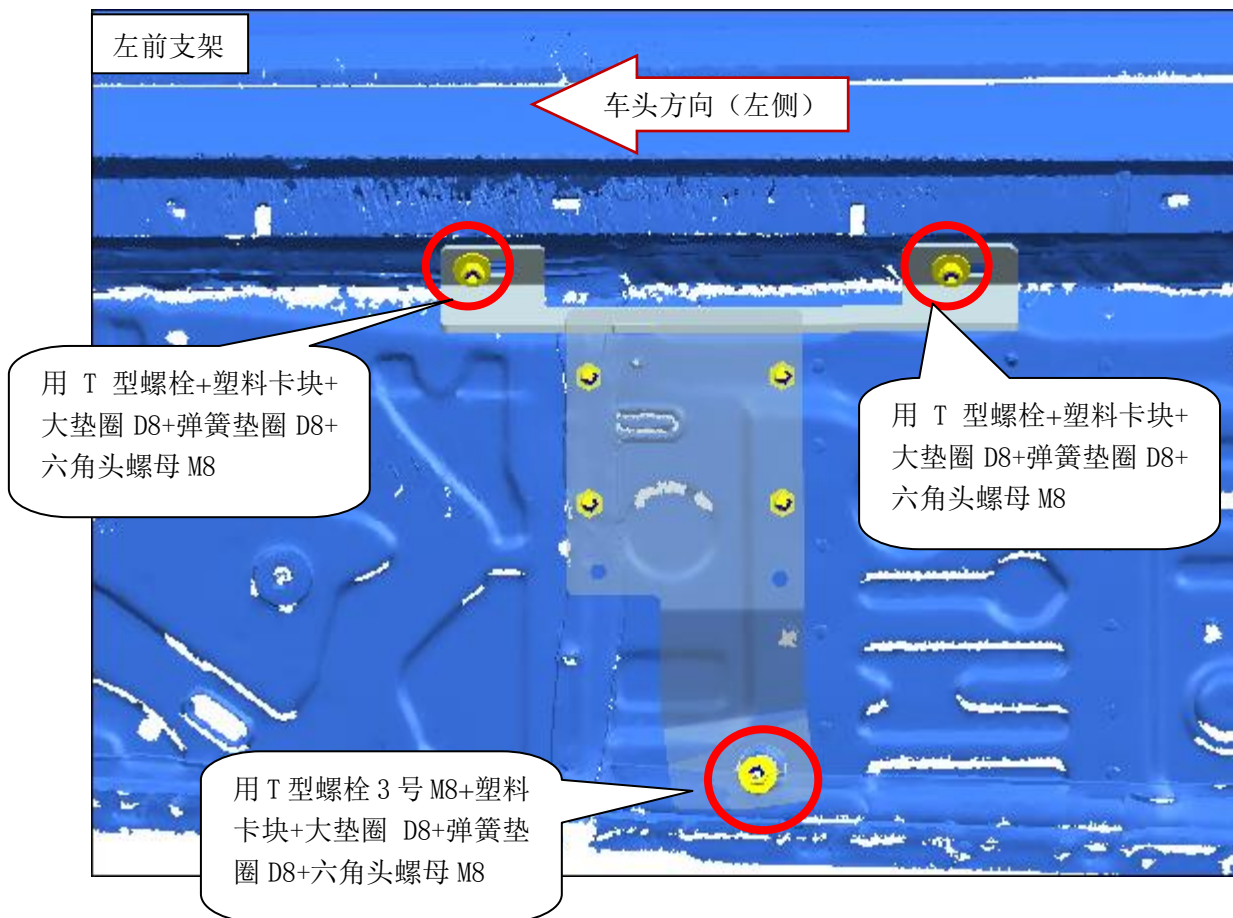



2) 安装右前支架

找到安装支架的孔位，把 PVC 塑料卡块 $\phi 8$ 分别卡进 T 型螺栓 M8，防止螺栓掉进车身，然后放进安装孔内，然后把支架装上，再装上对应标准配件，以下安装支架先不要把螺母锁紧；（如下图所示）

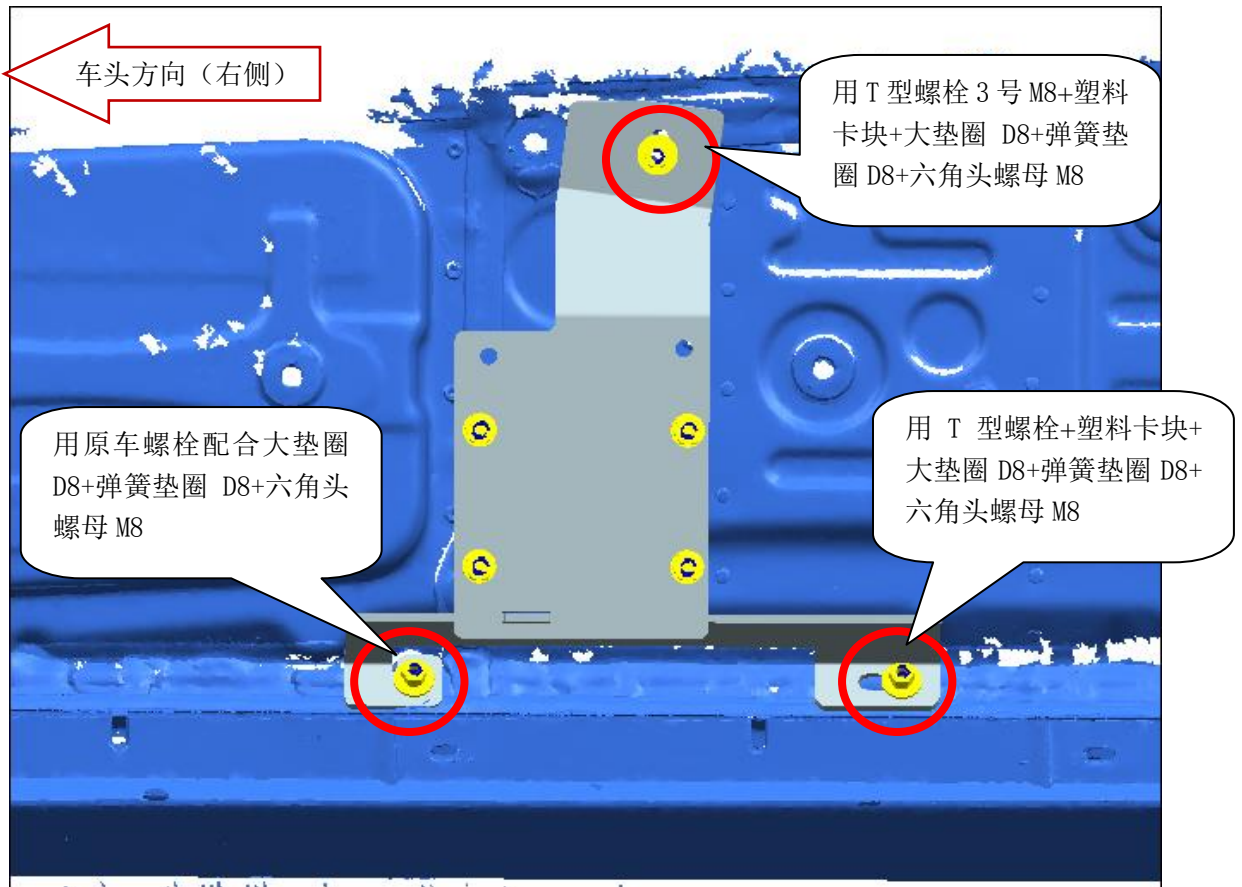


3) 安装左后支架：找到安装支架的孔位，把 PVC 塑料卡块 $\phi 8$ 分别卡进 T 型螺栓 M8，防止螺栓掉进车身，然后放进安装孔内，然后把支架装上，再装上对应标准配件，以下安装支架先不要把螺母锁紧；（如下图所示）左右两边同样安装





5) 装前顶车支架：拆下原车塑料胶塞，把前顶车支架装在对位位置上，用对应标准配件装上；左右两边安装方法一致（安装简图如下）

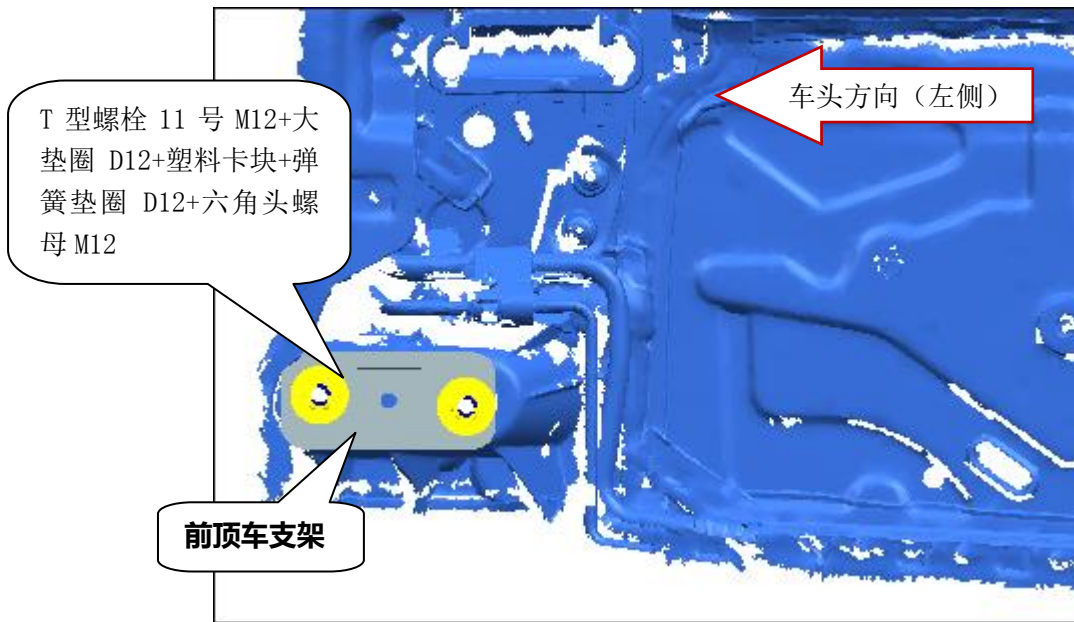


5) 装后顶车支架：拆下原车塑料胶塞，把前顶车支架装在对位位置上，用对应标准配件装上；左右两边安装方法一致（安装简图如下）





6) 安装踏板

将左踏板安装到左前支架和左后支架上，对准位置后，用 D10 平垫片、D10 弹簧垫、M10 螺母连接支架与踏板，然后扭紧螺母。（如下图方框内）

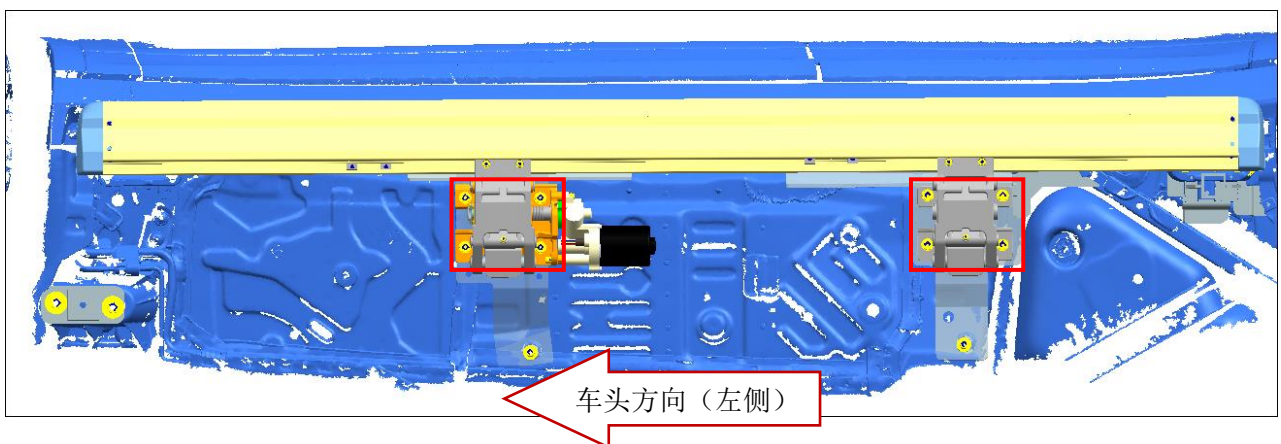



7) 割原车护板：把以下干涉部分割掉，左右两边对称位置；

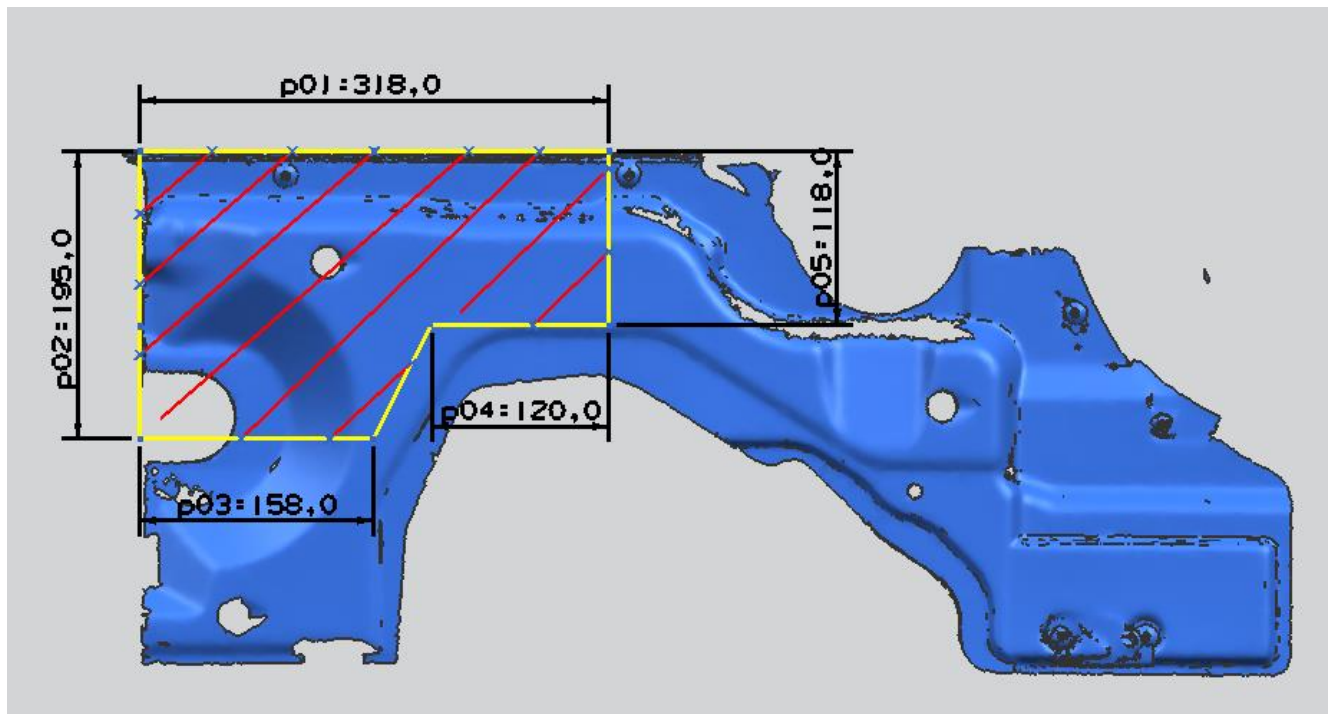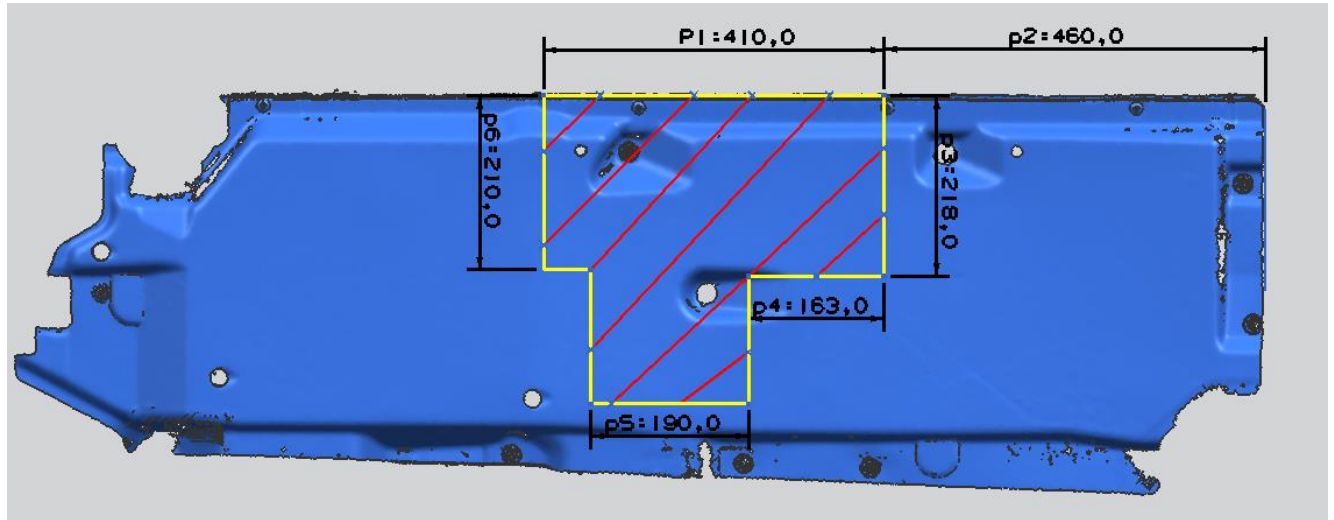

第二步：踏板调试

1. 目测它是否与车身平行。
2. 闭合状态时是否有超出车身轮眉。
3. 启动开关，进行功能测试，观察踏板在车身开门/关门时，是否能正常工作；并且在工作时与车身有无干涉现象，或者有异常响声等。

测试方法：

短按一下，如果此时两侧的踏板都处于收起状态，两侧的踏板会展开；
短按一下，如果此时两侧的踏板都处于展开状态，两侧的踏板会收起；
确认踏板功能完全 OK 后，请不要忘记把踏板上的螺母完全拧紧！

最后，根据以上功能特点说明书，再次检查踏板的运动功能是否正常，即可完成安装，进入改装后的体验。