



智能电动折叠后视镜

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能电动折叠后视镜适配 17 款别克英朗（二代）
（适配进取版主驾不带一键升窗车型）

产品编号：PW025355

零件号：20024233801

版本：A/0



电动后视镜安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车主后视镜是否改装过，如改装后视镜外壳、加装电动折叠功能等；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、方向盘按键、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现异常及时告知客户；
 - 3) 保持发动机开启一段时间，确保电瓶有电以保证电动后视镜能够运行；
 - 4) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车后视镜无损坏变形等；
 - 5) 检查并确保该套电动折叠后视镜配件清单的种类、数量齐全；
 - 6) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止后视镜/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将后视镜固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
 - 4) 连线顺序：各部件先连接，再连常电，最后插 ECU；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件
- 6、后视镜完全折叠时，不要用力再强行折叠按压后视镜，以免损坏产品。

安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
- 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 3、本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；


电动后视镜配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
1	后视镜总成 (左)	1		2	后视镜总成 (右)	1	
3	扎带	4		4	门内线束	1	
5	ECU	1		6	中控线束	1	
7	底涂	1	3MK520 胶水 (3ml/包)	8	开关	1	
9	下盖子 (左右对称)	2					

电动后视镜安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
1	花型螺丝刀	1		2	翘板	1	
3	尖嘴钳	1		4	细铁丝	1	
5	十字螺丝刀	1		6	工具箱	1	

线束连接说明：

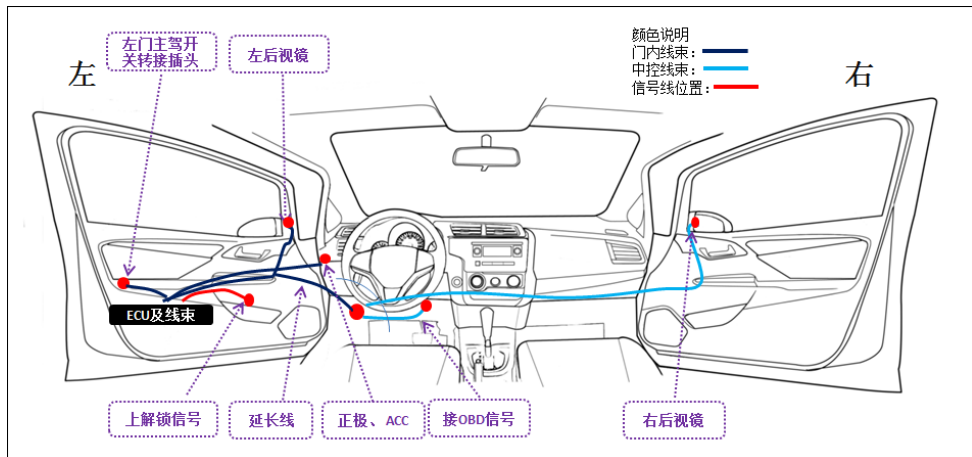

提示：本产品左右两边对称安装，以下只描述一边安装方法，另一边同样安装。

注意：所有裸露金属端子，需接好后，再试功能，否则造成短路；

安装步骤一：拆原车门板



1.1、将原车门板拆下（自攻钉+周围卡扣）



1.2、撬开此处小挡板，里面会分别有 1 颗螺丝需拆下



1.3、撬开拉手处的小挡板，里面会分别有 1 颗螺丝需拆下



1.4、底下此两处分别有两颗螺钉需拆下



1.5、螺钉拆完后，撬开周边卡扣，向上提起，拆下门板


安装步骤二：拆装后视镜



2.1、首先取出原车后视镜片，再拆总成



2.2、如图箭头示意位置小心取下镜片

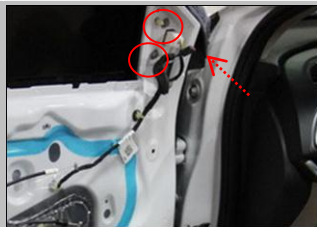

2.3、用套筒拆下此颗原车螺钉；需注意防止螺帽掉进车身内



2.4、原车后视镜已拆下



2.5、拆下3颗螺钉



2.6、用螺钉撬起脱离周边卡扣，按顺序依次先拆下原车外壳、后盖；**注意小心拆下**



2.7、取出原车后视镜底座



2.8、拆散端子：拆开连接器卡扣后，再挑出端子。（拆前拍下原车定义，方便后续复原）

安装步骤三：布线和安装后视镜




3.1、接信号线：在此位置找到原车车身信号线束；**注意接所有线束时预留足够线束后续对插 ECU**



3.2、接信号线：原车有两根棕黄线，其中一根为解锁信号线，**解锁动作时，用试电笔测试灯亮为解锁信号线**



3.3 接信号线：上锁信号为灰色线

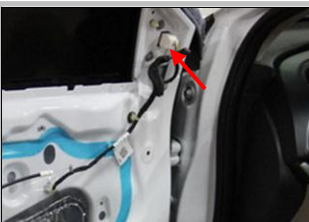


3.4、接左后视镜，线束延伸到左后视镜处插头对插



3.5、拆下的原车线束需安装在后视镜上，左右两边后视镜穿线方法一致




3.6、把端子捆绑，方便穿线

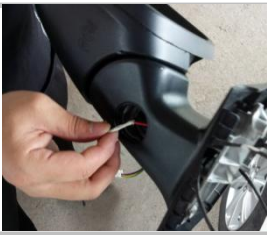

3.7、原车线束从底座穿进



3.8、把后视镜以拆解的反顺序步骤将后视镜拼回去，还原为一个整体

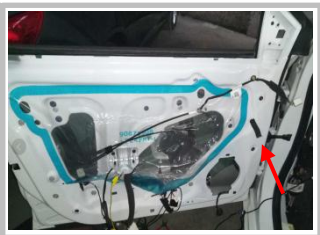

3.9、**正极、ACC、中控线束**需穿过波纹管



3.10、线束需穿过此波纹管，需在白色端子上，侧边使用斜口钳将侧边剪开，方便走线



3.11 **接 ACC、正极**：在此位置找到原车车身信号线束；**注意接所有线束时预留足够线束后续对插 ECU**



3.12、**接正极**：看到原车保险盒内此位置为原车正极，拆下 **20A** 保险丝把我司正极线缠上再复原安装



3.13、3.6 **接 ACC**：拆下 **5A** 保险丝把我司 ACC 缠上再复原安装；**注意认准孔位安装**



3.14、中控线束穿线位置，需固定好，切勿干涉脚刹位置



3.15、**穿右电机线**：将此护板拆下，右电机插头从右门波纹管穿过



3.16、右后视镜从副驾驶室此位置穿过线，线束隐藏在地毯内



3.17、将右后视镜线通过门边波纹管引进门板内，**安装时，请务必按照原车的线路走向穿线**




3.18、穿过右侧此处原车波纹管，连接后视镜（连接后视镜方式同左侧）




3.19、ECU 安装位置



3.20、ECU 安装位置，把 ECU 固定在如图位置内侧

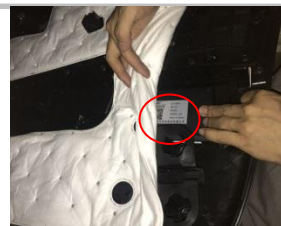

3.21、最后安装 ECU 如图示意位置

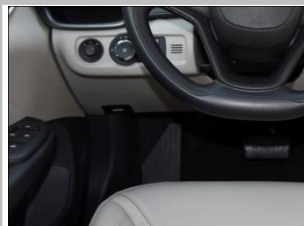

3.22、在主驾驶室此位置找到原车 OBD 接口，且贴合好开关



3.23、用我司 OBD 转接线对插，插头复原原车位置，线束插头固定好



本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/0757-28082629

网 址：www.dongjiancorp.com