



智能电动折叠后视镜

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能电动折叠后视镜适配 16+款日产轩逸（二代）
产品编号：PW022808
零件号：20021549501
版本：A/0



电动后视镜安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车主后视镜是否改装过，如改装后视镜外壳、加装电动折叠功能等；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、方向盘按键、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现异常及时告知客户；
 - 3) 保持发动机开启一段时间，确保电瓶有电以保证电动后视镜能够运行；
 - 4) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车后视镜无损坏变形等；
 - 5) 检查并确保该套电动折叠后视镜配件清单的种类、数量齐全；
 - 6) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止后视镜/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将后视镜固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
 - 4) 连线顺序：各部件先连接，再连常电，最后插 ECU；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件
- 6、后视镜完全折叠时，不要用力再强行折叠按压后视镜，以免损坏产品。

安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
- 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 3、本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


电动后视镜配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
1	旋转总成左	1		2	旋转总成右	1	
3	扎带	4		4	T型线夹	2	
5	ECU	1		6	门内线束	1	
7	中控线束	1		8	开关	1	
9	原车线束	1					

电动后视镜安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
1	花型螺丝刀	1		2	翘板	1	
3	尖嘴钳	1		4	记号笔	1	
5	十字螺丝刀	1		6	工具箱	1	

线束连接说明：

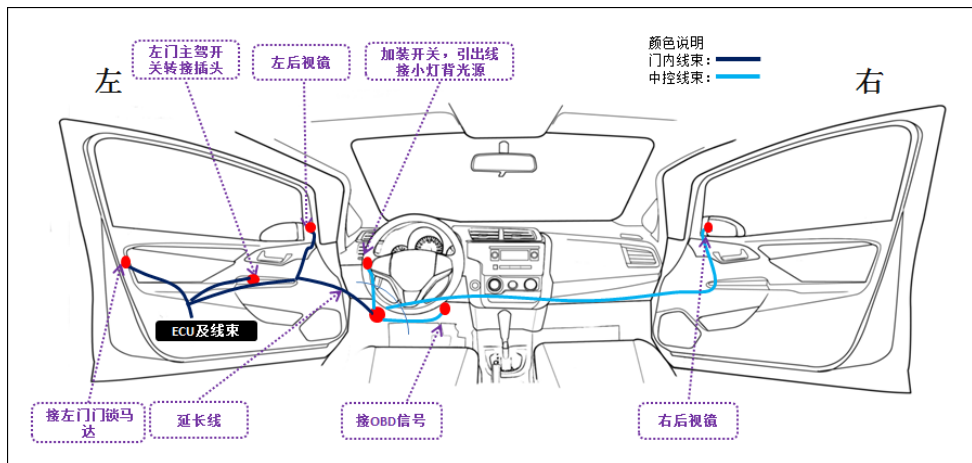

提示：本产品左右两边对称安装，以下只描述一边安装方法，另一边同样安装。

安装步骤一：拆原车门板



1.1、用翘板把塑料盖拆下，再将右侧门开关按钮处的线连接器断开接头；



1.2、拆下此处原车塑料盖，内部两颗螺钉拆下；



1.3、用脚顶住门，依次松开连接卡扣，将门板往上举拆下；



1.4、拆下此处后视镜连接器插头；



1.5、拆下此黑色装饰件；



1.6、如图黑色装饰件已拆下；


安装步骤二：拆下原车后视镜、组装后视镜



2.1、把原车镜片转到最倾斜之后取下原车后视镜镜片；



2.2、从下往上取出，防止破坏镜片；(图片为正面)

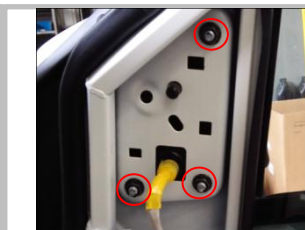

2.3、用工具把三颗螺丝拆下，取下原车后视镜；



2.4、用翘板将底盖取下，此处用翘板撬开将其取下；



2.5、用工具拆下此三颗螺丝，取下旋转总成；



2.6、拆下原车底座总成盖；



2.7、原车底座总成盖需保留，后续还原安装；



2.8、拆下原车外壳；




2.9、拆外壳时，用撬具把内部卡位撬起，再拆下外壳；



2.10、用工具将 1 颗螺丝拆下，取出镜片转角器；




2.11、后视镜背后内部此原车铁片保留，后续还原安装；

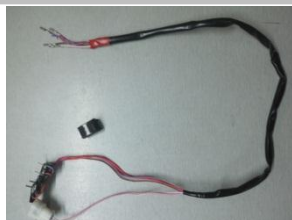

2.12、将原车的接口处剪断，方便取出线束；




2.13、把原车灯拆下；

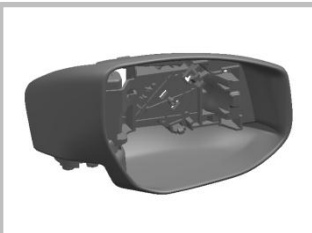

2.14、我司配的旋转总成；




2.15、把转向器装在旋转总成上，用螺钉固定；
(按拆卸的方法还原安装)

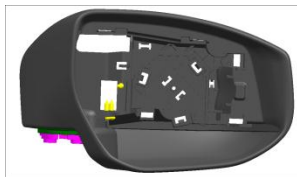

2.16、线束插头连接好，引出来的线卡在固定槽里；
线束区分左右安装；



2.17、电机线和原车线束走位；

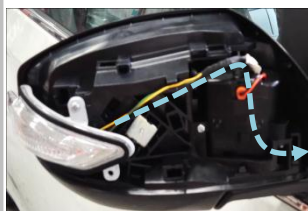

2.18、把转向灯用原车螺钉还原安装，转向灯线同时布好；



2.19、电机线及灯线穿出来，再穿过底座内；



2.20、如图把底座还原，用工具还原三颗螺丝；



2.21、底座盖还原安装；


安装步骤三：安装后视镜和布线



3.1、后视镜组装好后装上原车，用原车螺丝固定；



3.2 如图视角，下图视图方向，从左往右：
第一排：空格、空格、空格、紫、绿、蓝；
第二排：空格、黄黑、空格、绿红、空格、空格；

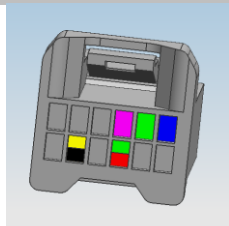

3.3 将原车线束散装端子插入对应 PIN 脚处。



3.4、原车线束接好后和原车插座对接；



3.5、线束从右边穿过左边；



3.6、把此三颗螺丝拆下就可以将中控台面板和发动机盖开关拆下；




3.7、在驾驶室中控台此处位置；将所配中控开关装入预留空位，插好对应插头。



3.8、此处开关背后插头紫色线为小灯背光源线，我司 ECU 线束开关插头处引出的白色接此线；



3.9、拆下原车 OBD，与我司配的 OBD 对插，再还原；

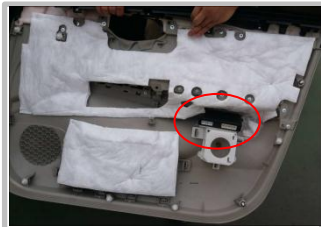

3.10、ECU 安放位置如图，置于门板下方凸台上，以 3M 胶粘贴，两侧采用扎带固定；



3.11、门板复原时，ECU 对应安装位置；



3.12、把门板、后视镜、中控台还原；客户按照功能说明书检验后视镜功能。



本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：www.dongjiancorp.com