

智能电动折叠后视镜

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书


适配车型： 奥迪 Q2L (18 款~现款)

奥迪 Q3 (19 款~现款)


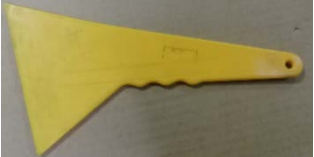

版 本： A/0



电动后视镜配件清单

序号	零件名称	数量	图片	序号	零件名称	数量	图片
1	电折 L	1		4	扎带	8	
2	电折 R	1		5	魔术贴	2	
3	控制盒	2		6	线束	2	

电动后视镜安装工具清单(自备):

序号	零件名称	数量	图片	序号	零件名称	数量	图片
1	螺丝刀组套	1		3	翘板	1	
2	大刮板	1		4	装拆工具	1 套	

提示：本产品左右两边对称安装，以下只描述一边的安装方法，另一边同样安装。


安装步骤一：拆门板



1.1、拆下门把手盖，拆下2颗螺钉



1.2、扳开周边卡扣，然后上提门板，脱开线扣等拆下门板

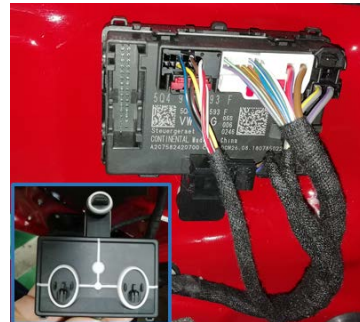


1.3、拆下门板控制模块

安装步骤二：拆后视镜及组装后视镜



2.1、拆下音响，拔脱门板内的后视镜线扣，再取下螺钉胶盖，取下3颗螺钉，拆下后视镜总成。

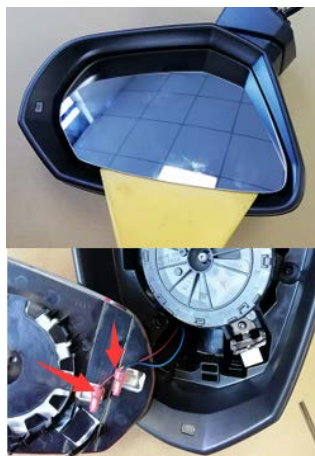

2.2、用刮板撬下镜片，拔脱两根除雾线。



2.3、取下6颗螺钉，拆下2个弹片。



2.4、用镊子撬下镜片驱动器插头，拆下镜片驱动器



2.5、拆下环盖(6个卡扣)



2.6、拆下外壳




2.7、拆下三角座外壳
(2 颗螺钉)



2.8、将套有压头、蝶形螺母的螺杆插入转轴中，用插销插入螺杆的孔中，然后旋转螺母，使压头将垫圈下压，压到弹簧垫片和 U 型扣脱离时，将 U 型扣拔出，然后释放压头，拆下弹簧及各垫片，并记住垫片的顺序。



2.9、拆下手动支架 (1 颗螺钉及 2 各卡扣)。

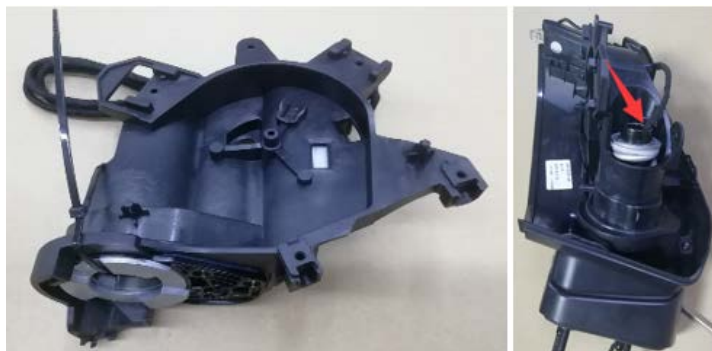


2.10、换上电动支架，将部品依序还原，电机线穿过转轴孔 (参照原车绕线和穿线，注意确认镜片卡扣卡到位，螺钉必须锁紧，转动部分和固定部分的配合间隙均匀，转动无刮伤，不能压线)。



2.11、安装好的后视镜总成效果图。(注意：将总成装入车门时需将 3 个线扣扣好)。

安装步骤三：安装控制模块(右车门安装方法参考本节)

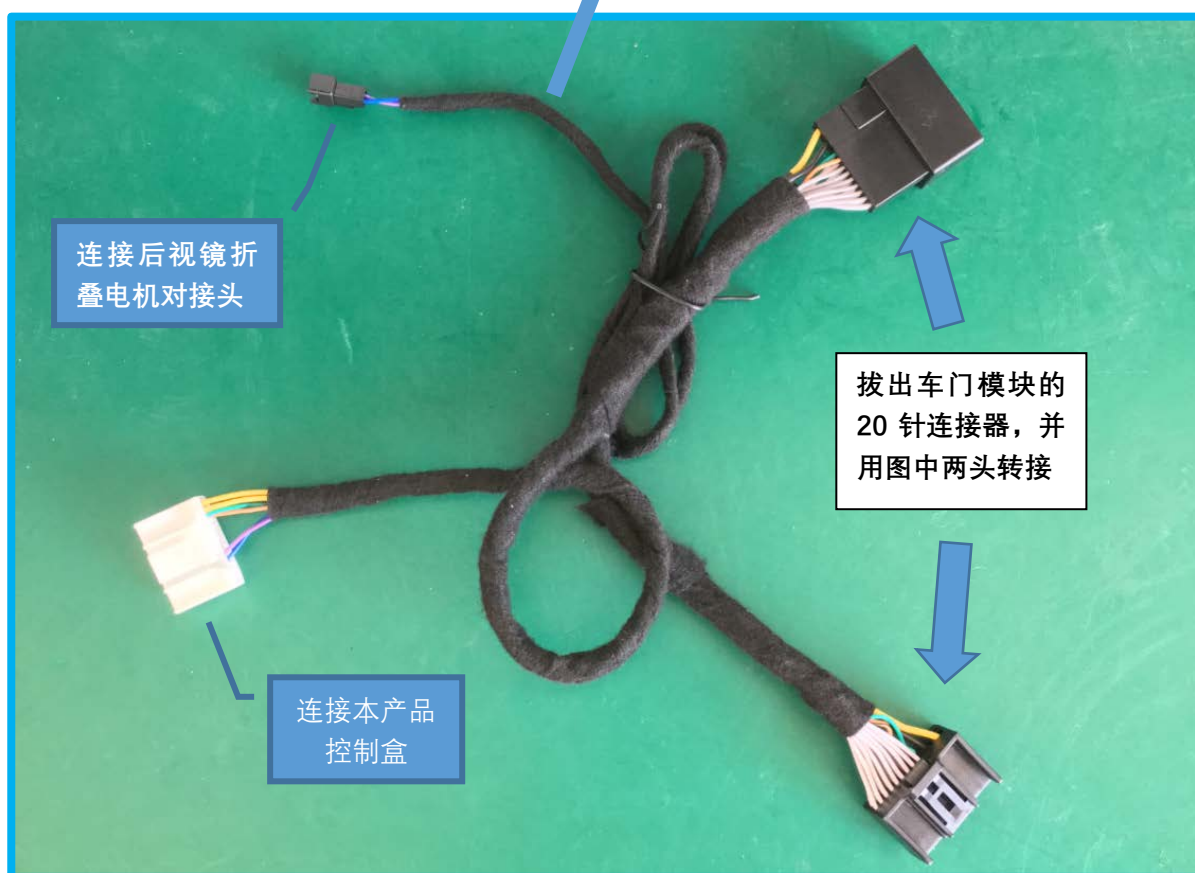

4.0 安装完成之后进行功能测试：

将蓄电池电源接通，并确认关闭所有车门，后备箱，引擎盖，按遥控器锁键，后视镜应自动折叠，遥控开锁，后视镜应自动打开；

车内测试，将发动机点火，后视镜开关调 0 位置，向下拨旋钮，后视镜应折叠，向上拨旋钮，后视镜应打开；向下拨住约 3 秒，关闭锁车折叠功能（控制盒响起“哔”1 声），再次拨 3 秒（控制盒响起“哔哔”2 声），锁车折叠功能开启；向上拨约 10 秒（控制盒响起“哔哔哔哔”4 声），后视镜功能复位。

如上述测试通过，安装完成！