



智享电动踏板接线部分说明书



适配 17+款长城 VV5S

PW026074

版本 A/0

安装说明书


一、 注意事项

- ≡ 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- ≡ 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- ≡ 请定期检查与车连接的所有配件是否松动，以确保使用安全。
- ≡ 区分左右方向以车头前进方向为准。

二、 配件清单

编号	数量	图片	编号	数量	图片
①	1	 开关组件	②	1	 ECU
③	1	3代电动踏板线束	④	1	取电器
⑤	2	3代电动踏板短电机线	⑥	16	扎带
⑦	1	配件包	⑧	2	T型线夹

线束包清单如下：

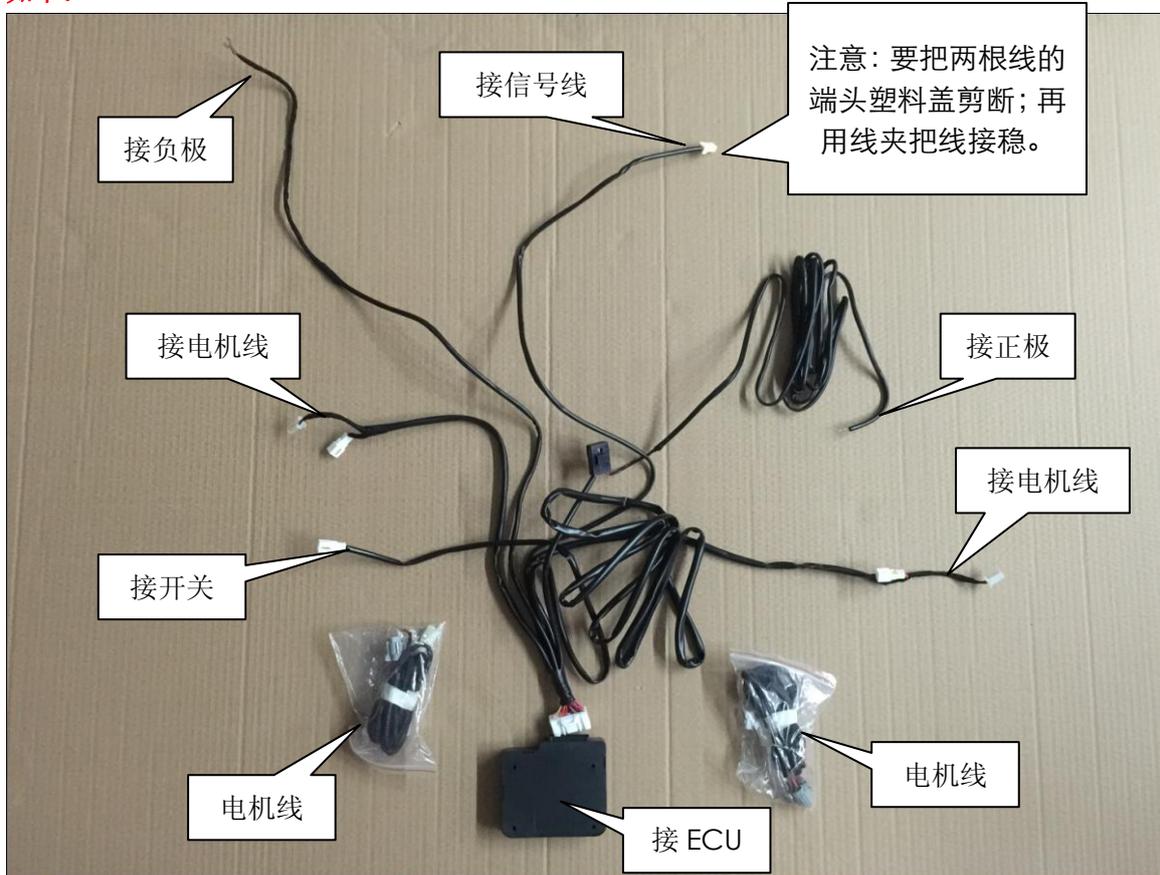

安装说明书

主控线分 4 束：

①接正负极：在驾驶室左下角内侧边缘位置找到我们要接的负极，用黑色线接负极；在驾驶位底下穿线孔把正极线从驾驶室穿进车头；（建议最后连接通电）

②左踏板连接线：主控线上较短的一边与任意一组电机信号线对接，然后电机信号延长线与电机线接驳，**电机线的正负极反向接驳，既红色线接黑色线，黑色线接红色线；**

③右踏板连接线：主控线上较长的一边与任意一组电机信号线对接，然后电机信号延长线与电机线接驳，**红色线接红色线，黑色线接黑色线；**

④开关：把线引到方向盘附近，接开关组件；

⑤接信号线：在 OBD 背后用我们的红白色线接原车 1 脚，用我们的黄红色线接原车 9 脚，用线夹夹紧即可；

三、安装步骤



参考配件清单检查配件是否齐全和准备好需要安装的部件。

拆内饰件

把驾驶室左下角装饰件拆下，并妥善保管，后续还原安装。（箭头）



拆内饰件

把前门迎宾踏板胶条拆下，并妥善保管，后续还原安装。（箭头）

安装说明书



右踏板电机布线：把电机线通过脚下海绵，穿过副驾驶位。（虚线）
提示：右边踏板电机线较长；



右踏板电机布线：穿过此孔延伸至副驾驶位。（箭头）




右踏板电机布线：通过副驾驶位把线隐藏在海绵下，延伸至迎宾踏板处（虚线）

安装说明书



车底穿线孔位

穿线孔在此位置脚垫下，左右两边对称位置；

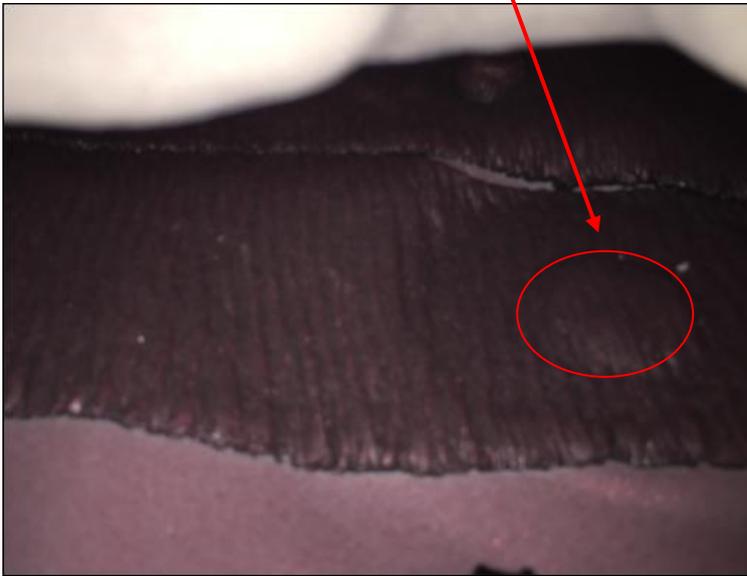

车底穿线孔位

掀开驾驶室垫脚海绵后，看见车底穿线孔；
左右两边对称位置；




车底穿线孔位

电机线从车底此处孔穿进车身内部，拆下胶塞，对应车内穿线孔，电机线穿好后在孔周涂一层密封胶水；

提示：踏板穿线孔左右两边一致。


安装说明书

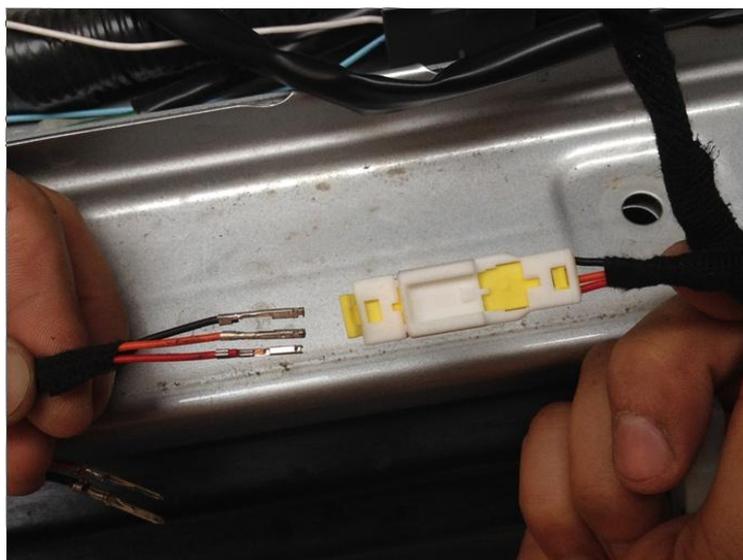

接线端头盖子


用接头的芯片推进卡槽把线稳固；插头端子连接完成之后，轻轻摇晃接头，确定线束对接稳固；

提示：全部穿线布置完成之后再穿插头端子

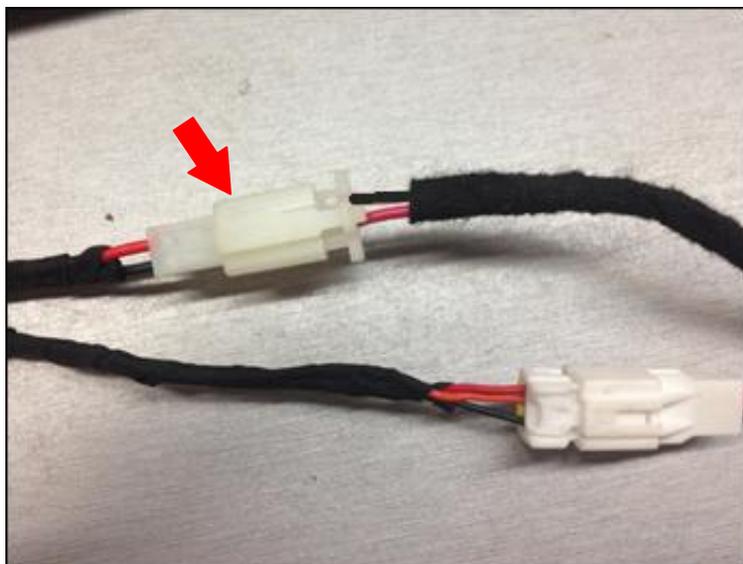

左边电机接线方法：首先把黄色端头盖线束两边端头颜色一一对应，

然后把另一个端头的电机线正负极反向接驳，既红色线接黑色线，黑色线接红色线（箭头）

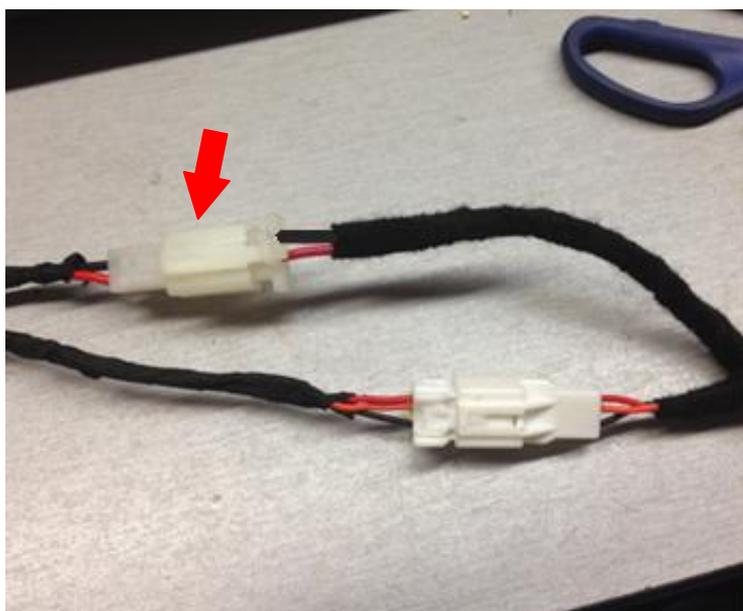

右边电机接线方法：首先把黄色端头盖线束两边端头颜色一一对应，


然后把另一个端头的电机线红色线接红色线，黑色线接黑色线（箭头）

安装说明书



接极布线:

拆下此驾驶室中控盖板, 看到原车保险盒

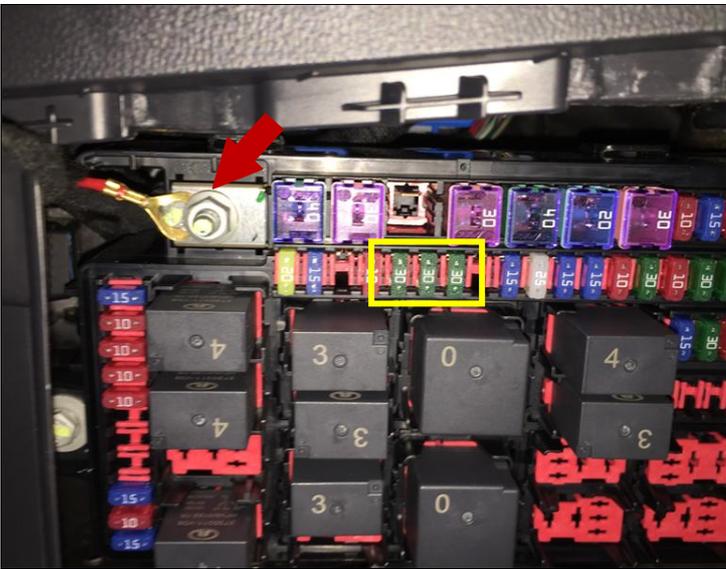

接正极线: 将保险丝取电器脚码芯片插入保险盒脚码芯片凹槽内; 注意: 对应位置正极插入 (黄色框内取其一保险丝安装), 若反插将导致尾门无法使用, 接螺栓柱不用取电器, 只连接一种方法即可

提示: 建议最后连正极取电;



接负极

掀开驾驶室 A 柱左下角内侧脚垫, 在边缘位置找到不带油漆的螺栓柱; (箭头)

安装说明书




接负极

松动螺母不用拆下，卡进负极连接片，卡紧后再还原拧紧螺母，用于连接我们的黑色负极，固定好；（箭头）



接信号线

在驾驶室中控台左侧拆开盖板找到 OBD 插头位置；（箭头）

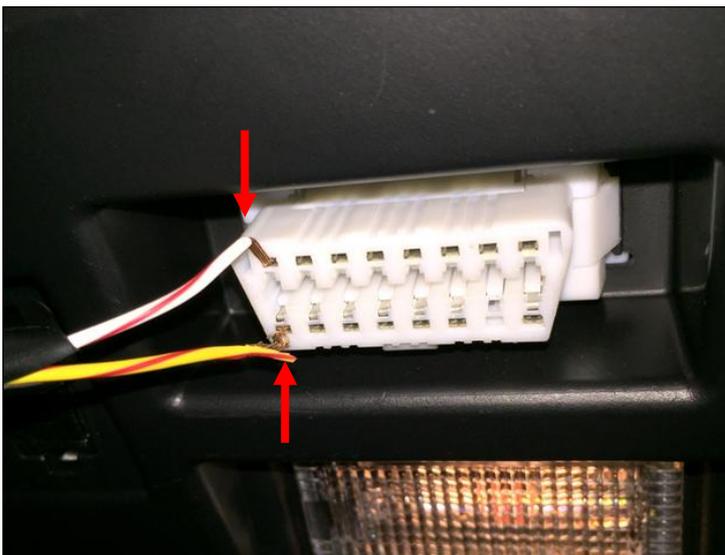

接信号线

在 OBD 背后用我们的红白色线接原车 1 脚，用我们的黄红色线接原车 9 脚，用线夹夹紧即可，如图为示意安装；

安装说明书



安装开关：开关上的 3M 胶离型纸撕下，开关贴对应位置即可（箭头）



安装 ECU：
在主驾驶室位置的内部找到大捆的线束，或者位置好的铁支架，利用扎带穿过我们 ECU 的孔，并扎紧固定住；
注意：需固定住 ECU，并且不能使得它外露



安装内饰件
把迎宾踏板及驾驶室左下角装饰件还原安装。（箭头）

检查所有安装是否全部锁紧，检查踏板的运动功能是否正常，即可完成安装。

四、免责声明：由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失，不在我公司的质保范围内。