


御品[®]
STYLE[®]
LUXURIES

空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 15+款福特锐界
产品编号：PW021579
零件号：20021267201
版本：A/0

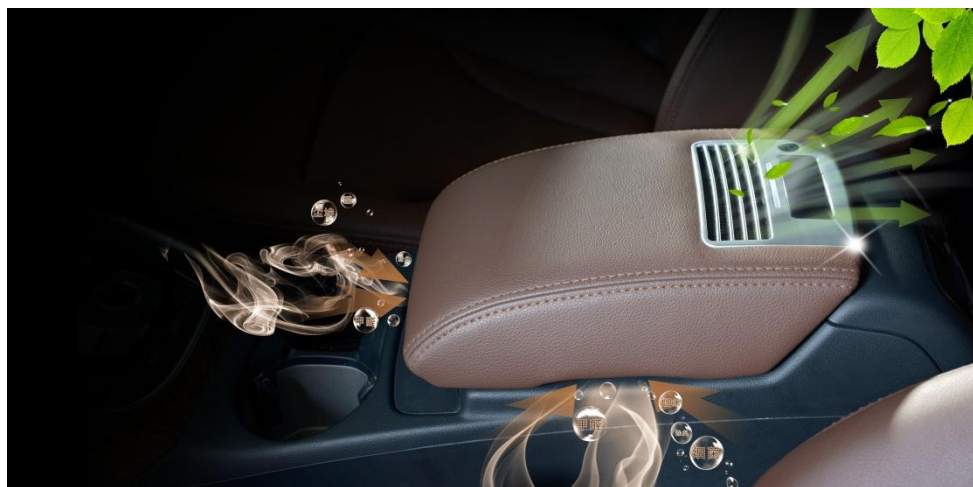

空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美文纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。







安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	
⑤	SIM 卡	1					


空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	


线束连接说明：

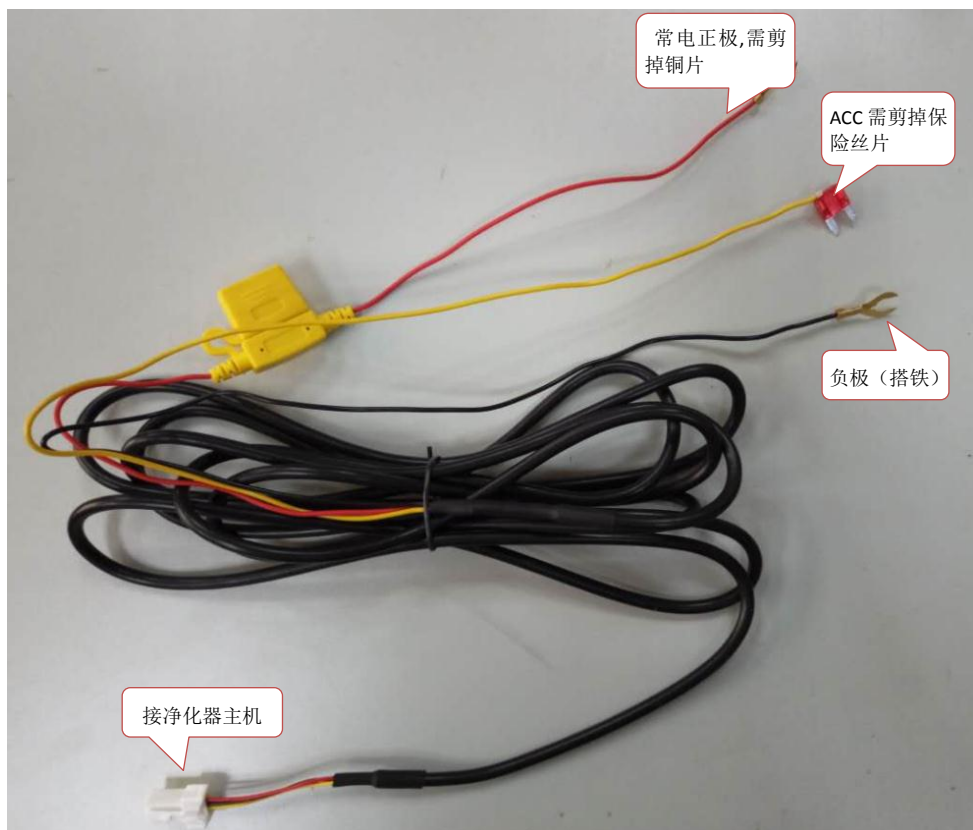

安装步骤一：拆原车手扶箱

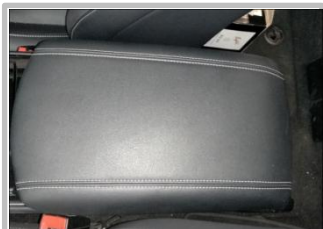

1.1 需把原车手扶箱拆下；

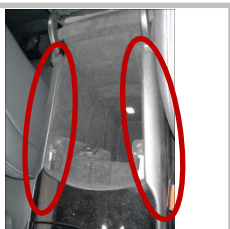

1.2 用撬板将原车手扶箱内侧盖板扳开；



1.3 扳开塑料件(左右对称,扳开一半即可)



1.4 如图所示扳开侧盖板；



1.5 拆下音响器面板；



1.6 同时内部线接头拆下；



1.7 拆下螺丝（左右对称 共 10 颗）



1.8 拆下螺丝（左右对称 共 10 颗）



1.9 取出扶手箱；



1.10 拆原车手扶箱盖板铁架上的卡扣配件（左右对称 共 4 个）
配件借用到净化器支架上



1.11 拆原车手扶箱盖板铁架上的胶垫配件（左右对称 共 2 个）
配件借用到净化器支架上



1.12 原车手扶箱已拆下，安装产品顺序与拆卸相反即可；




1.13 用扎带锁紧电源线，需开合净化器，**注意**：验证电源线不会被磨损，防止干涉线束；

安装步骤二：安装空气净化器和布线



2.1 线束布置图 穿过脚刹下面(虚线示)及座椅边缘缝隙隐藏,有卡扣需拆开不用拆下内饰;

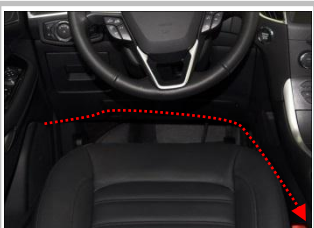

2.2 将图中所示侧面塑料盖板拆下;



2.3 穿线中控饰板,注意线束要避免开活动或者锋利的地方,不要将线束外露;



2.4 布线通过方向盘下护板,然后通过护板至中控饰板内部穿过;



2.5 再沿着虚线隐藏好,延伸至手扶箱位置,线束插头对接好;



2.6 正极,ACC,搭铁在中控台内部完成接线;



2.7 拆开中控台盖板后;




2.8 接负极:负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱,装上连接片拧紧;



2.9 剪掉正极\ACC 插头(如箭头位置),剥开线束露出铜丝,捆绑保险丝还原取电;



2.10 在中控台此保险盒内接正极常电、ACC;提示:正极、ACC在原车同一排保险丝上;

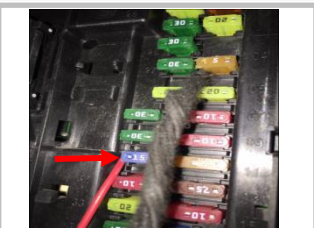

2.11 接正极常电:拆下原车 15A 蓝色保险丝,缠上还我司红色正极,再复原保险丝(认准孔位安装)



2.12 接 ACC:拆下原车 15A 蓝色保险丝,缠上还我司黄色 ACC 再复原保险丝(认准孔位安装)



2.13 所有布线接线完成后，最后插上插头，线束用扎带固定好勿干涉；



2.14 发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作，复原所有连接位螺钉；

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原,安装所有自攻钉安装；



3.2 侧面塑料盖板复原；



3.3 检测缝隙是否均匀,有无损坏。



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：www.dongjiancorp.com