

御品[®]
STYLE[®]
LUXURIES

空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 17+款大众途锐

产品编号：PW022177

零件号：20021454301

版本：A/0



空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美文纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。







安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	SIM卡	1	
⑤	扎带	5					

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：

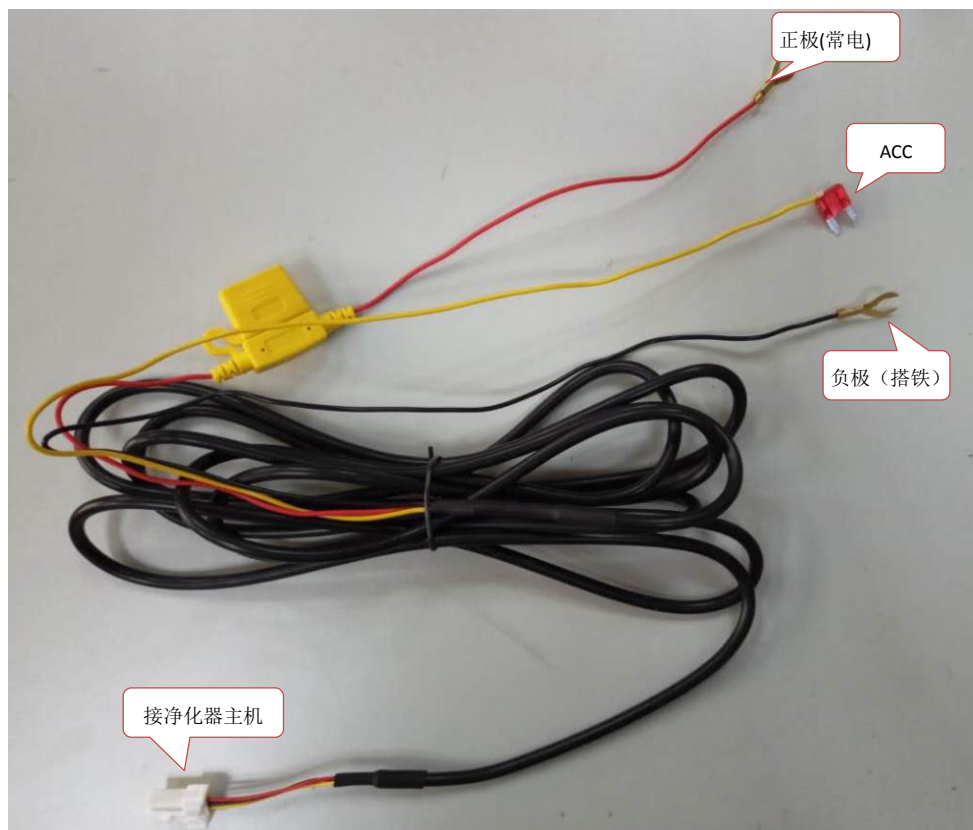

安装步骤一：拆装手扶箱



1.1 用撬板把原车手扶箱上的后排空调出风口拆下，



1.2 如图使用线把出风口拆下，然后把内部左右两颗螺钉拆下；



1.3 空调线束拆下，再把后盖拆下；



1.4 如图后盖已拆下,把内部左右两边共4颗螺钉拆下;



1.5 拆掉手扶箱侧面塑料件下端与手扶箱钣金2颗固定螺钉;



1.6 如图示意螺钉已拆下,妥善保管后续复原;



1.7 握住手扶箱钣金,将整个手扶箱取下;




1.8 如图示意,手扶箱已拆下;



1.9 用拆下的方法把我司净化器复原;

安装步骤二：布线和接线

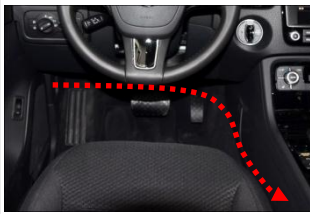

2.1 线束布置图,BAT,ACC,搭铁在A柱完成接线,通过中控饰板穿线到手扶箱;



2.2 拆下驾驶位放脚位置顶部此盖板;



2.3 布线通过方向盘下护板,然后通过护板至中控饰板内部穿过,



2.4 穿过方向盘下护板,护板内找位置用扎带与原车线束捆绑好。



2.5 穿线中控饰板,注意线束要避免活动或者锋利的地方,不要将线束外露;



2.6 线束延伸至手扶箱,不要把线束外露;




2.7 拿下方向盘下的内饰板,看到原车保险盒;



2.8 接 ACC/接正极常电、负极: 在驾驶位置中控台左侧此位置找到原车保险盒, ACC、正极、负极连接于此内;



2.9 负极: 负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱, 装上连接片拧紧;

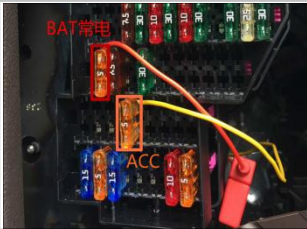

2.10 如图示意正确安装原车保险盒;



2.11 接正极常电 拆下原车 5A 保险丝, 缠上还我司红色正极, 再复原原保险丝 (认准孔位安装)



2.12 接ACC 拆下原车 5A 保险丝, 缠上还我司黄色 ACC, 再复原原保险丝 (认准孔位安装)



2.13 电机线束从处穿过用扎带固定好, 预留足够线束的活动空间; 防止线束干涉;



2.14 所有布线接线完成后, 最后插上插头;



2.15 检查发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作, 复原所有连接位螺钉;

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原, 安装所有自攻钉安装;



3.2 面塑料盖板复原;



3.3 接头复原, 后盖卡扣安装到位置。



售后服务技术文件

本功能说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：www.dongjiancorp.com