



空气净化器

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 16+款宝马 X3

产品编号：PW023661

零件号：20024004601

版本：A/0



空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美文纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。

安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；

空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	
⑤	扭簧（左右对称）	2		⑥			

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：



安装步骤一：拆装手扶箱



1.1 首先把原车手扶箱内此塑胶件拆下；



1.2 拆下此3颗螺丝，妥善保管，后续需复原，然后拆下塑料件；



1.3 然后把此处一颗螺钉拆下；




1.4 拆下手扶箱后面此圆圈位置塑料盖板,用撬具在边缘位置小心翘起卡扣定位脱离;



1.5 塑料盖板后,把此处两颗螺钉拆下,所有拆下的原车螺钉都妥善包管,后续需全部复原安装;



1.6 把盖子拆下;

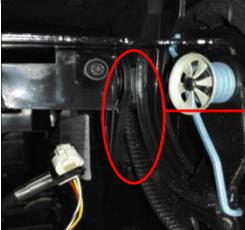


1.7 把此处圆圈位置内部连接件取下;



1.8 如图使用,取下的原车连接件,后续需复原安装;



1.9 左右两边对称位置拆下原车螺钉,后续复原安装;

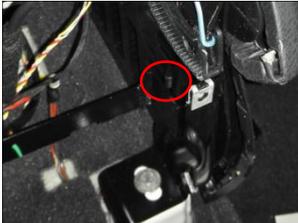

1.10 螺钉拆下后,左右两边此处卡扣脱离



1.11 拆下原车配件需还原,扭簧用我司配的安装;



1.12 用我司配的扭簧还原安装,用拆下的金属扣等配合复原安装;



1.13 把我司手扶箱装上,用拆卸的方法反向安装各固定位,塑胶件;

安装步骤二：布线、接线



2.1 布线：拆下原车尾箱盖板；




2.2 布线：拆下尾箱右侧盖板；



2.3 布线：按下此处按钮，把后排座椅放倒方便布线；




2.4 布线：如图示意，线束从尾箱右侧延虚线示意走向，到右侧后排座椅底下；

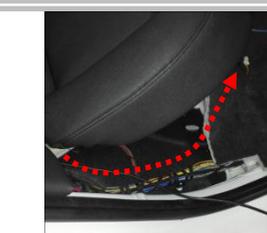

2.5 布线：拆开此处原车盖板，线束穿出，延伸到手扶箱位置；



2.6 布线：如图示，在后排座椅箭头线束走向布线，隐藏在座椅内侧；

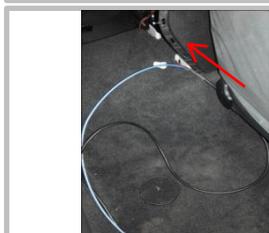

2.7 布线：电源线束需在右后排放脚底地毯下延伸到手扶箱处；



2.8 布线：再沿着虚线隐藏好，延伸到手扶箱位置，线束插头对接好；




2.9 原车电瓶负极在尾箱圆圈大概位置




2.10 接负极：负极在尾箱位置看到原车电瓶负极，装上负极连接片拧紧；




2.11 拆下尾箱右侧内部盖板；

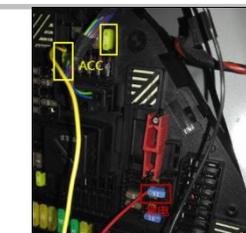

2.12 接 ACC/接正极常电：在尾箱右侧内部此位置找到原车保险盒，ACC、正极连接于此内；

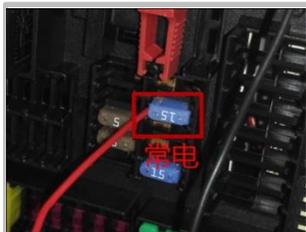

2.13 **接正极常电**：将我们线束剥线，线缠绕在原车 15A 保险丝上再插入原位即可（认准孔位安装）；

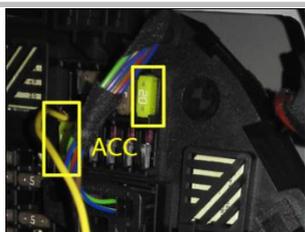

2.14 **接 ACC**：将我们线束剥线，线缠绕在原车保险丝上再插入原位即可。（认准孔位安装）；



2.15 空调后排出风扣入正确位置，复原；



2.16 检测缝隙是否均匀,有无损坏,复原内饰件；

以下是 13 款接线方式



3.1 拆下副驾驶位中控位置装饰件，线束连接在此处；



3.2 将图中所示副驾驶室中控料盖板拆下，保险盒在内部；




3.3 拆下右侧中控台此面板；负极在内部；



3.4 线束沿着虚线隐藏好，延伸到手扶箱位置，线束插头对接好；




3.5 通过护板至中控饰板内部穿过，线束用扎带固定并隐藏起来；

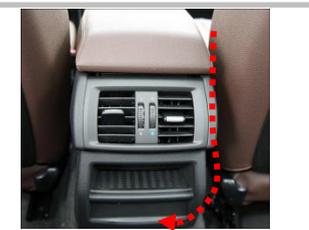


3.6 延伸到手扶箱内部；



3.7 如图示意正确安装原车保险盒；

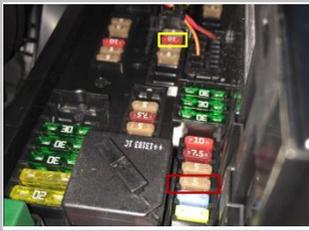

3.8 我司红色正极、黄色 ACC 接于此处；

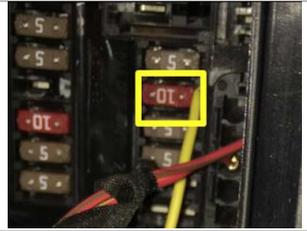

3.9 接 ACC 拆下原车 10A 保险丝，缠上还我司黄色 ACC，再复原保险丝（认准孔位安装）



3.10 接正极常电：拆下原车 5A 保险丝，缠上还我司红色正极，再复原保险丝（认准孔位安装）



3.11 如图示意，红色正极、黄色 ACC 已接好；



3.12 负极：拆下此处面板，负极接于内侧



3.13 负极：副驾驶室右侧内部附近位置看到不带油漆的螺栓柱，装上负极连接片拧紧；



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com