

御品[®]
STYLE[®]
LUXURIES

空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：空气净化器适配 16+款雷克萨斯 NX
产品编号：PW019713
零件号：20019914501
版本：A/0



空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。

安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	
⑤	SIM 卡	1					


空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	


线束连接说明：

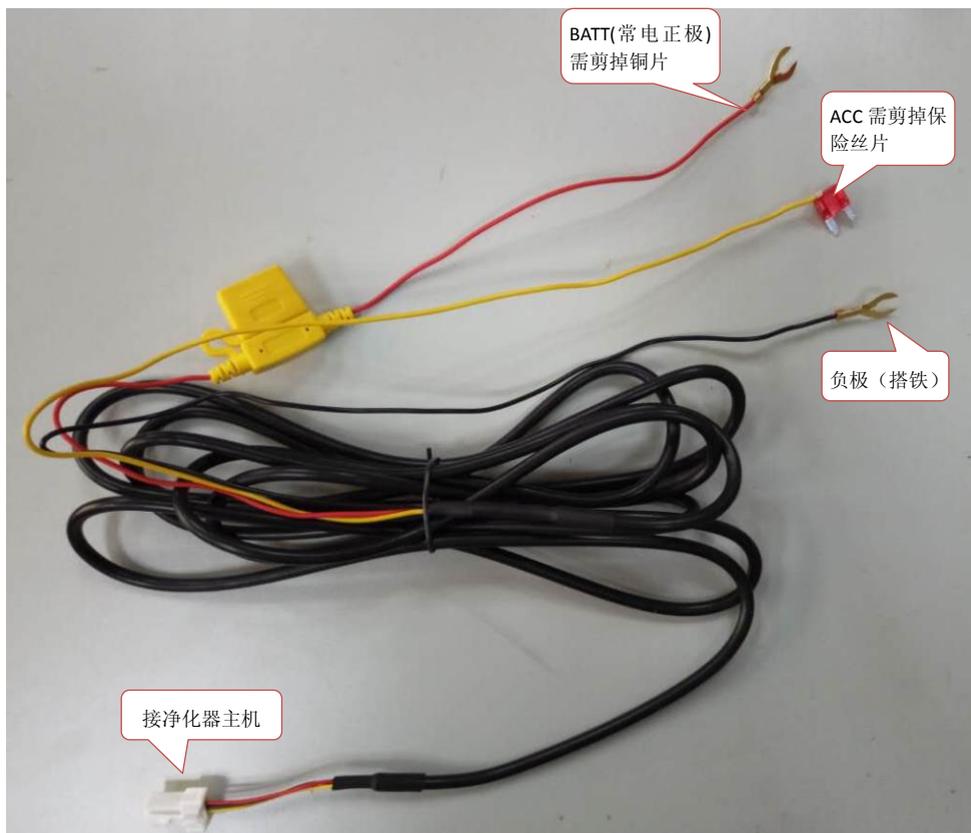

安装步骤一：拆原车手扶箱

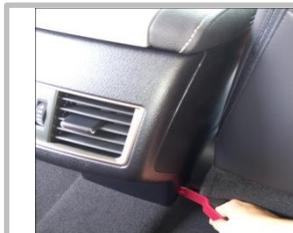

1.1 用撬板把原车手扶箱上的后排空调出风口拆下,空调线束拆下;

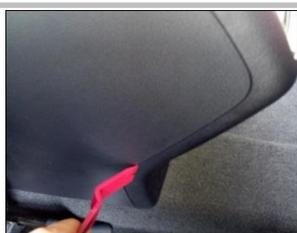

1.2 如图所示,翘起原车后盖;




1.3 用撬板将原车手扶箱后盖拆下;



1.4 将手扶箱内箱与手扶箱钣金卡扣连接拆除，



1.5 拆掉固定内箱的 4 颗螺栓；

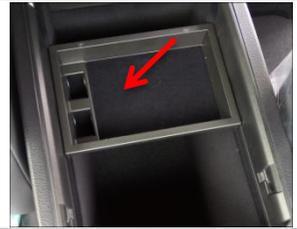

1.6 拆下中间小盒子；

安装步骤二：安装空气净化器和布线



2.1 安装净化器：握住手扶箱钣金，将整个空气净化器往前推回到原始位置；



2.2 还原装上 4 颗螺钉；



2.3 线束布置图,BATT,ACC,搭铁在 A 柱完成接线,通过脚刹下面(虚线示)及座椅边缘缝隙隐藏,有卡扣需拆开不用拆下内饰；



2.4 拆掉 A 柱盘下的内饰板；



2.5 用扎带将线束固定到钣金上，预留足够线连接插头；




2.6 穿线到手扶箱内，注意线束要避免活动或者锋利的地方；



2.7 在驾驶室 A 柱左下角看到此圆圈原车正极接口大概位置；




2.8 剥开原车黑色线露出铜丝，剪掉我司正极接头上的铜片，露出铜丝与原车捆绑缠紧，再用电工胶布包扎固定好；

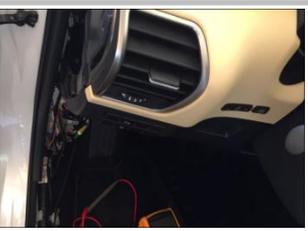


2.9 拆开中控台盖板；



2.10 接 ACC：此保险盒在驾驶室中控台盖板内，拆下盖板看到保险盒；

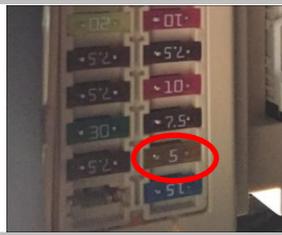

2.11 建议用原车对应 ACC 保险丝，取下一颗保险丝用带黄色线的保险丝缠上再还原插入保险丝位置；

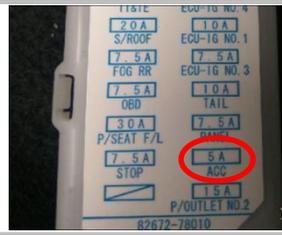

2.12 保险盒盖子上有 ACC 标示的保险丝，圆圈区域具体参照保险盖上的标识来接 ACC；



2.13 负极：负极在 A 柱下面位置看到不带油漆的螺栓柱，装上连接片拧紧；



2.14 所有布线接线完成后，最后插上插头；



2.15 发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作；

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原,安装所有自攻钉安装；



3.2 侧面塑料盖板复原；



3.3 空调后排排出风扣入正确位置，复原；



3.4 检测缝隙是否均匀,有无损坏。



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：www.dongjiancorp.com